KRISSKYDD




Manual

Bærbar nødradio med håndsving

Funktioner
- AM/FM-radio
- LED-lampe
- Udgang til opladning af mobiltelefon (USB-port)

Brug
Kanalvalg foretages med venstre drejeknap.
Radioen tændes ved at dreje højre drejeknap med uret. Denne knap bruges også til at justere lydstyrken.


Den aktuelle frekvens vises i frekvensdisplayet som vist på billedet ovenfor.
For at sikre god modtagelse, brug den indbyggede antenne, som kan trækkes ud.

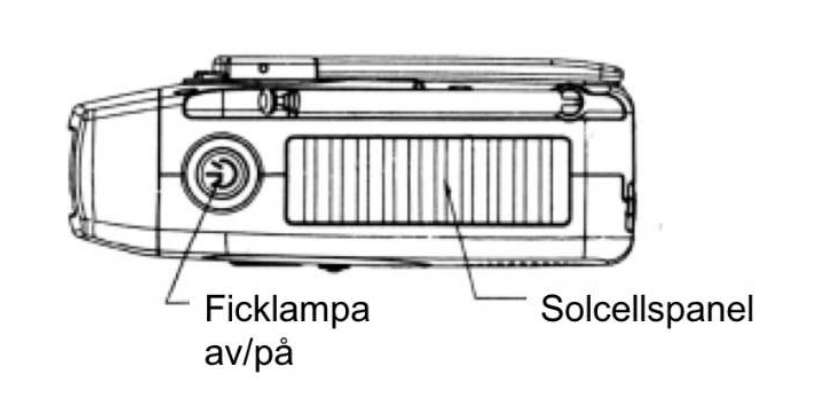


Brug af lommelygten – solcelleopladning
Øverst på radioen findes en tænd/sluk-knap til den indbyggede LED-lampe. Ét tryk tænder lampen, og ét tryk mere slukker den.
Denne radio har et indbygget solcellepanel, som oplader det interne batteri.
Opladningslampen lyser rødt, når radioen oplades via solcellepanelet eller via opladerkabel.
(symbolet ved siden af lampen med det halvfyldte batteri ændres ikke – det er kun en indikator).

Opladning via den indbyggede håndsving
Radioen kan også oplades med det indbyggede håndsving bag på enheden.
Fold håndsvinget ud og drej det med eller mod uret for at oplade radioen.
Opladningslampen lyser, så længe der drejes og radioen oplades.


Opladning via kabel
Radioen kan oplades med det medfølgende kabel via en almindelig USB-port, f.eks. på en computer eller mobiloplader. Sæt den ene ende af kablet i radioens port og den anden i en USB-port. Opladningslampen blinker, mens radioen oplades. Når batteriet er fuldt opladet, lyser lampen konstant.

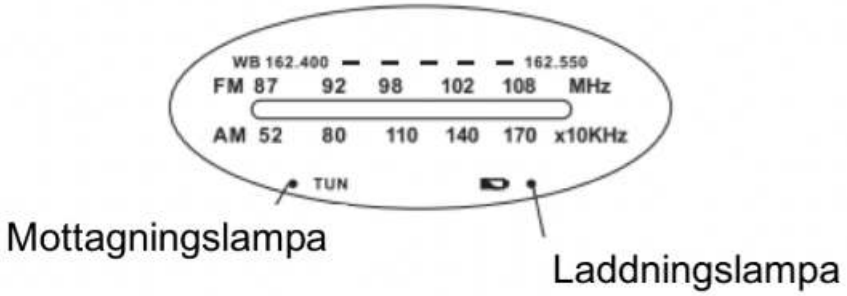

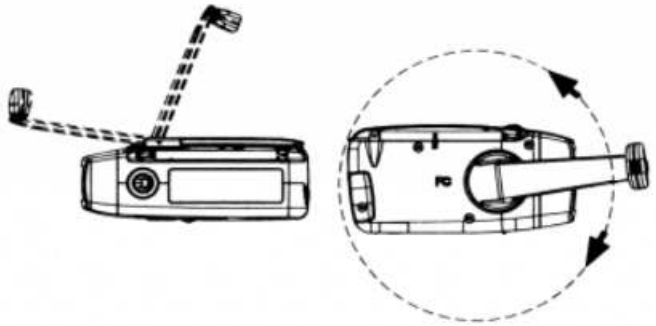

Oplad mobiltelefon via radioen

Radioen har en USB-port, der kan bruges til at oplade en mobiltelefon i nødsituationer. Brug din almindelige opladningskabel med USB-stik til at forbinde mobilen og oplad den, så du kan foretage nødopkald.

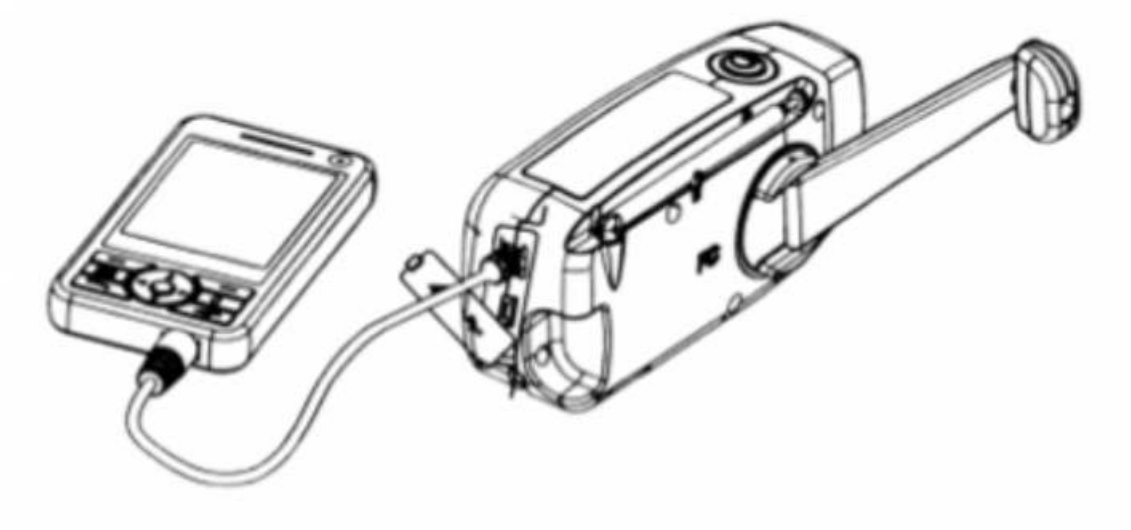

Specifikationer
Farve: Rød
Dimensioner: 128 x 60 x 45 mm
Vægt: ca. 300 g
Maks. strømforbrug: 0,5 W
Frekvensområde: AM 5201710 KHz / FM 87108 MHz
Spændingsområde: 2,7V~4,2V
Strømkilde: 17500 / 3,7V / 1000mAh Li-ion-batteri